O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY - JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI

GIDROIZOLYATSIYA ISHLARIDA XAVFSIZLIK QOIDALARI

IZOLYATSIYA ISHLARIDA XAVFLI HOLATLAR

Havoda chang va gaz miqdori ortishi

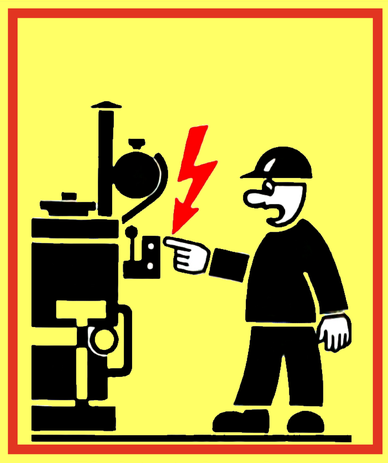

Elektr tok urishi

1,3 metr balandlikdan yiqilish

Gaz ballon portlashi va yong‘in chiqishi

Kuyish jarohatini olish

SHAXSIY HIMOYA VOSITALARI

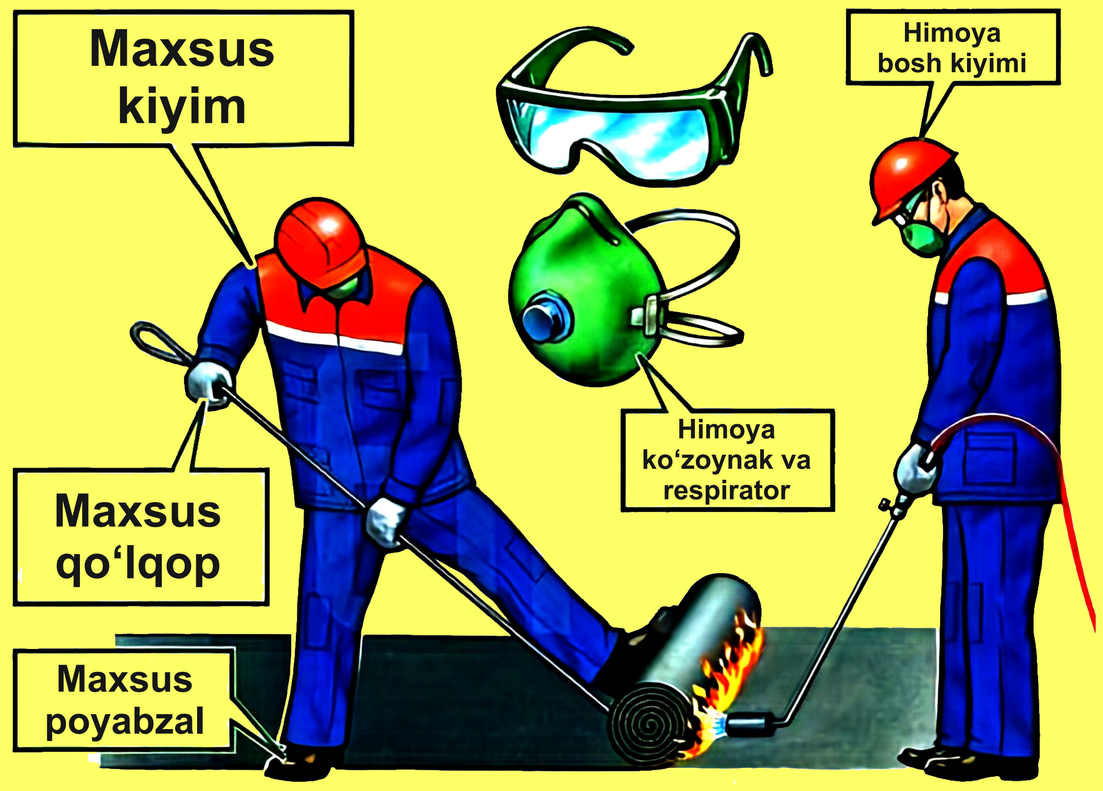

SHIM POCHASINI OYOQ KIYIM ICHIGA TIQIB ISHLASH TAQIQLANADI

BITUM ARALASHMASINI TAYYORLASH

Harorati 70 C° dan baland bo‘lmagan bitum aralashmasini suyultiruvchi moddaga qo‘shib, yog‘och yordamida aralashtiriladi

Suyultiruvchi moddani bitum aralashmasi ichiga quyish taqiqlanadi!

TAYYOR BITUM ARALASHMASINI ISH JOYIGA OLIB BORISH
(tekis va to‘siqlarsiz yo‘lda tashish maqsadga muvofiq)

Qopqoqli maxsus konussimon chelakda

Sovuq kunlarda maxsus termo idishda 2 kishi bo‘lib tashish

Propan ballon ichidagi bosimni manometr (0,5kgs/sm2 dan kam bo‘lmasligi) orqali nazorat qilish lozim

Aralashma tayyorlash joyi va ochiq olov orasidagi masofa — kamida 50 metr

BITUM ERITUVCHI QOZONGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

kamida 10 metr

Qozon:

- yog‘ochli bino va inshootlardan 30 metr;
- yog‘och to‘siqli g‘ishtli binolardan 20 metr;
- g‘isht va betonli binolardan 10 metr masofada o‘rnatilishi lozim.

Ish boshlashdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- qozon soz va butunligi, ichida suv yoki muz qolib ketmaganligi, qopqog‘i zich yopilganligi;
- termometr va hajm ko‘rsatkichlarining sozligi;
- birlamchi yong‘in o‘chirish vositalari mavjudligi;
- qor, yomg‘ir va quyoshdan saqlovchi tom mavjudligi.

Qozon quruq bitum bilan 75% ga to‘ldiriladi va 180 C° da qizdiriladi

Qizdirilayotgan qozon doimiy nazoratda bo’lishi shart!

XAVFSIZ MASOFANI SAQLANG!

XAVFSIZLIK QOIDALARIGA AMAL QILMASLIK, OG‘IR OQIBATLARGA OLIB KELISHI MUMKIN

YUKLAB OLING